


お知らせ端末操作テキスト

阿蘇市役所より、朝・夕、お知らせが届きます。
なるべく毎日、お知らせをチェックするように習慣づけましょう！


	操作内容	参照ページ
1	お知らせ放送を繰り返し聞く方法	2ページ
	お知らせ放送の音量の上げ方	2ページ
2	電話のかけ方	2ページ
3	通話中の音量の上げ方	3ページ
4	カメラの動かし方	3ページ
5	電話の呼び出し音量を上・下する方法	3ページ
6	乗合タクシー・ごみカレンダー	4ページ
7	電話番号の登録の仕方	4ページ
8	登録した電話番号から電話をする方法	5ページ
9	着信、発信履歴から電話する方法	5ページ
10	ラジオ体操・やまびこ体操を再生する方法	6ページ
11	電源の切り方	7ページ
12	正しいお知らせ端末の設置	7ページ
13	故障の判定方法・問い合わせ先	8ページ

1 お知らせ放送を繰り返し聞く方法

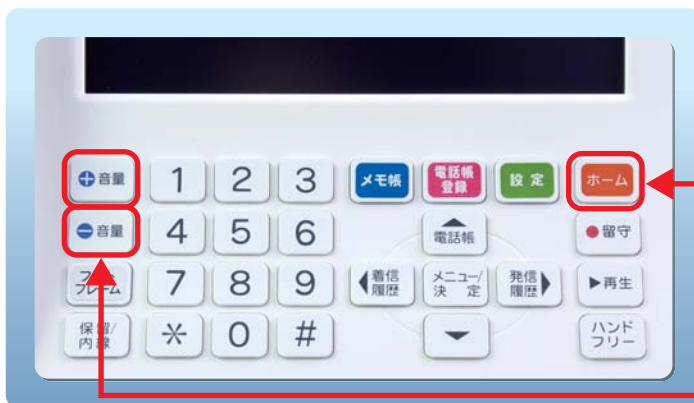

① 画面が真っ暗な場合は【ホーム】ボタンを押すか、または画面にタッチしてください。節電モードから回復して画面が明るくなります。


② 音量は、このボタンで大きくしてください。

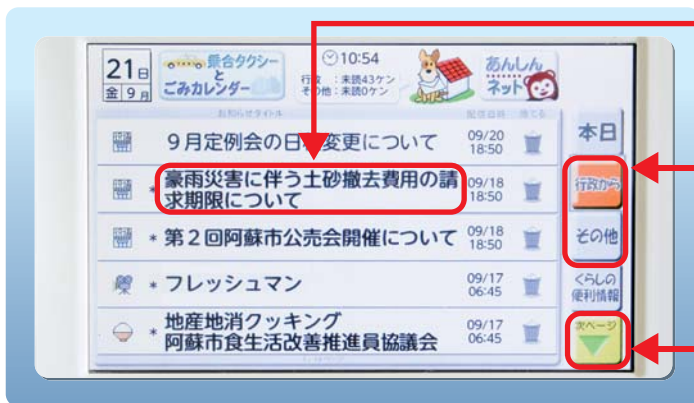

③ 見たい題名をタッチすると、何度でも繰り返しお知らせ放送を聞くことができます。

④ 過去のお知らせを見たい場合は画面右の【行政から】または【その他】ボタンをタッチしてください。過去のお知らせが保存されています。

⑤ 次のページがあるときにこのボタンが表示されます。タッチすると次のページに移動します。

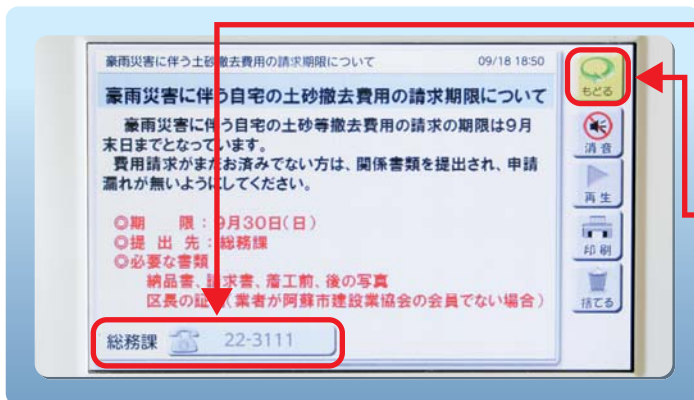

⑥ 電話番号にタッチすると、そのまま電話がかかります。お問い合わせのときはこのボタンにタッチしてください。

⑦ 読み終わったら右上の【もどる】をタッチして最初の画面に戻ります。
【ホーム】ボタンを押しても最初の画面に戻ります。

2 電話のかけ方



① 受話器を取り上げる。

② (発信音「ツー」が聞こえたら) ダイヤルボタンで相手の電話番号を押す。

③ (相手が出たら) 話をする。

④ (話が終わったら) 受話器を戻す。

※ ハンドフリー通話を行うときは、受話器を上げずに本体右下の【ハンズフリー】ボタンを押し、電話番号を押します。ハンズフリー通話はもう一度【ハンズフリー】ボタンを押すと通話が止まります。



3 通話中の音量の上げ方

電話で会話中に相手の声が小さい場合には、このボタンで大きくして下さい。



4 カメラの動かし方

ここを指で上下してカメラの位置を調節して下さい。

5 電話の呼び出し音量を上・下する方法



電話の呼び出し音の調整は、この【設定】ボタンで行います。



② 【電話設定】をタッチします。







③ 【音設定】をタッチします。



④ 呼び出し音量の▲▼をタッチして電話の呼び出し音量を調整します。

⑤ 音量を調整したら【確定】をタッチして下さい。

6 乗合タクシー・ごみカレンダー

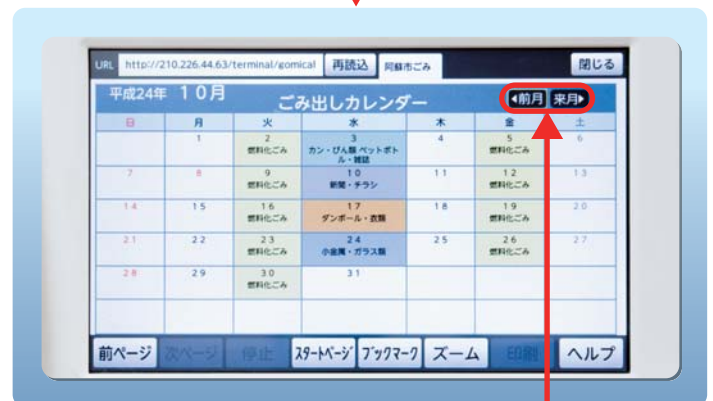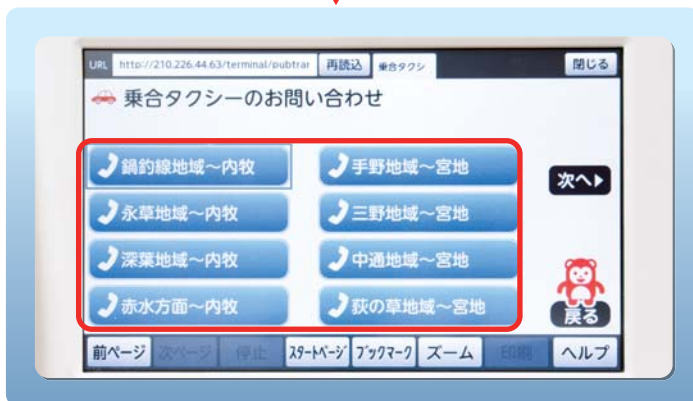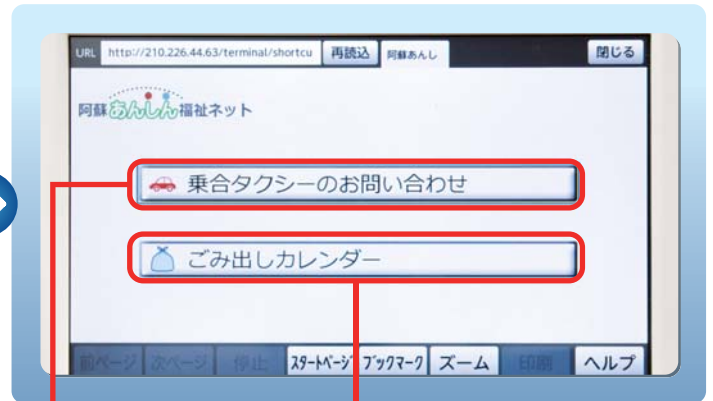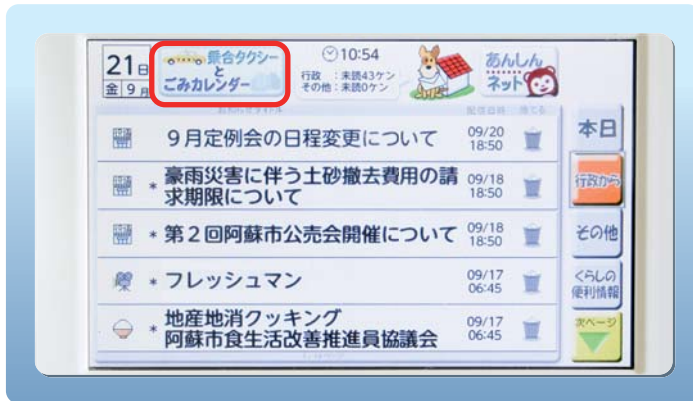

【乗合タクシーのお問合せ】をタッチすると、乗合いタクシーの路線一覧が表示されます。利用したい路線のボタンをタッチしてください。その路線を担当するタクシー会社に電話できます。予約する場合の他、お聞きしたいことがある場合にも利用できます。


【ごみ出しカレンダー】をタッチすると、お住まいの地区のごみ出しカレンダーが表示されます。
 【前月】・【来月】をタッチして、見たい月のごみ出しカレンダーを表示してください。

※ 担当するタクシー会社は月ごとに替わりますのでご注意ください

7 電話番号の登録の仕方



- ① 【電話帳登録】ボタンを押します。
- ② 【電話帳】ボタンを押します。

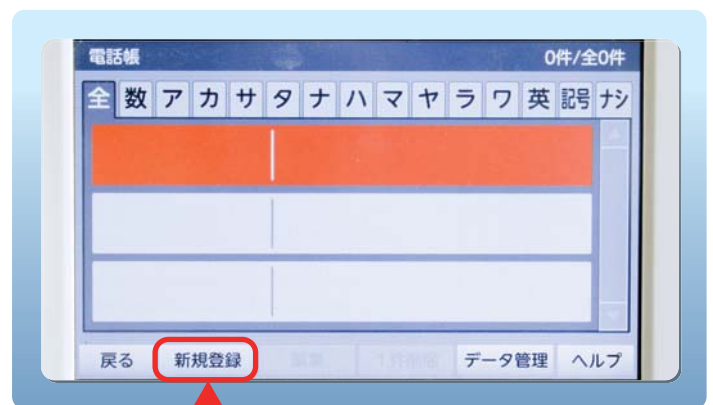

- ③ 【新規登録】をタッチします。




- ④ 名前の入力欄をタッチして、キーボードで名前を入力します。(6文字以内)
- ⑤ 電話番号の入力欄にタッチして、キーボードで電話番号を入力します。




- ⑥ 着信音を変更される場合は、着信振り分けから着信音を選択してください。
- ⑦ [登録]ボタンにタッチしてください。これで登録終了です。

8 登録した電話番号から電話する方法

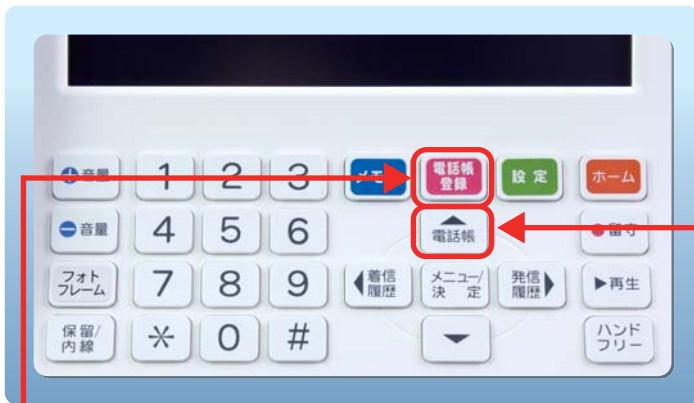

- ① 【電話帳登録】ボタンを押します。
- ② 【電話帳】ボタンを押します。

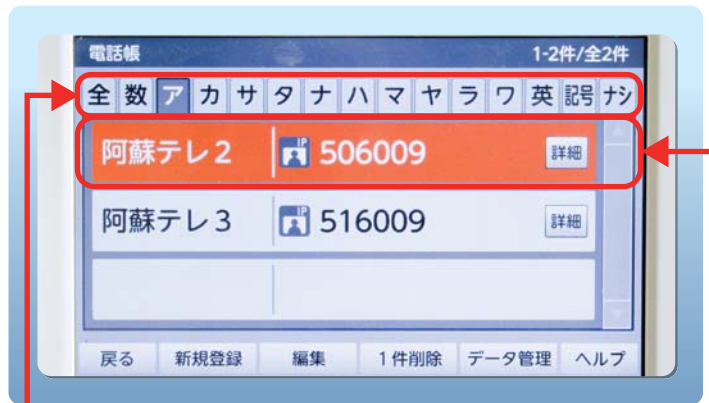

- ③ かけたい相手のフリガナが割り当てられているタブを選んでタッチします。
- ④ かけたい相手を探してタッチします。
- ⑤ 受話器を上げると電話がかかります。

9 発信、着信履歴から電話する方法



- ① 【電話帳登録】ボタンを押します。
- ② 【着信履歴】または【発信履歴】ボタンを押します。



③ (【着信履歴】ボタンを押した場合) 着信履歴一覧が表示されます。かけたい相手を探してタッチします。

着信電話番号が電話帳に登録されている場合は名前が表示されます。

受話器を上げると電話がかかります。




④ (【発信履歴】ボタンを押した場合) 発信履歴一覧が表示されます。かけたい相手を探してタッチします。


発信電話番号が電話帳に登録されている場合は名前が表示されます。

受話器を上げると電話がかかります。


10 ラジオ体操・やまびこ体操を再生する方法

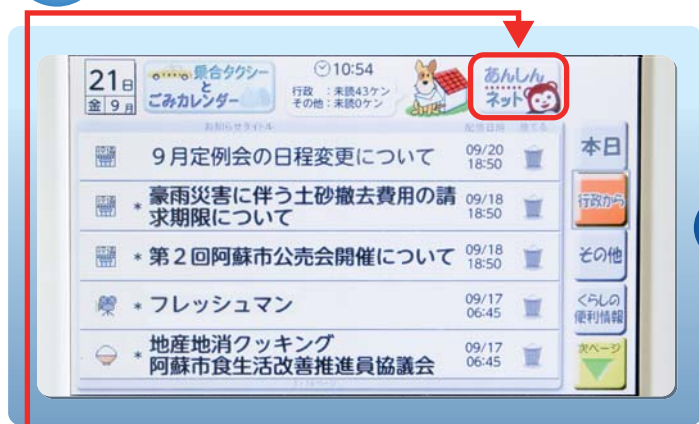


① トップ画面より【あんしんネット】にタッチします。

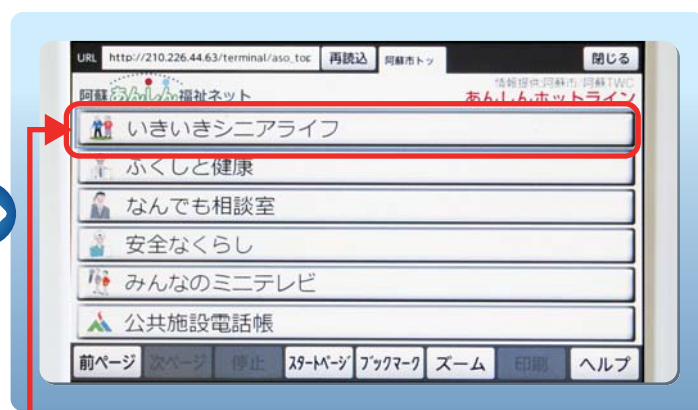

② 阿蘇あんしん福祉ネットメニューより【いきいきシニアライフ】にタッチします。

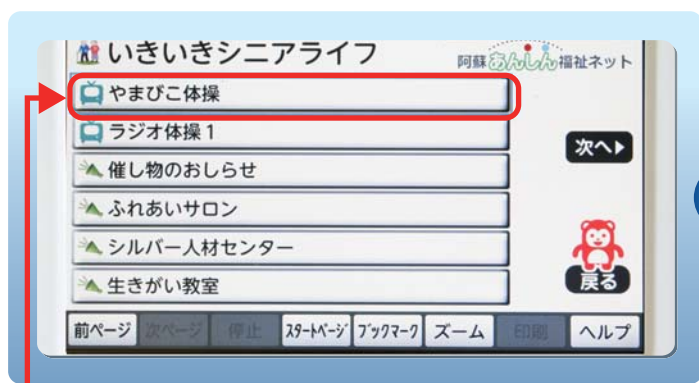

③ いきいきシニアライフメニューより【やまびこ体操】または【ラジオ体操1】にタッチします。

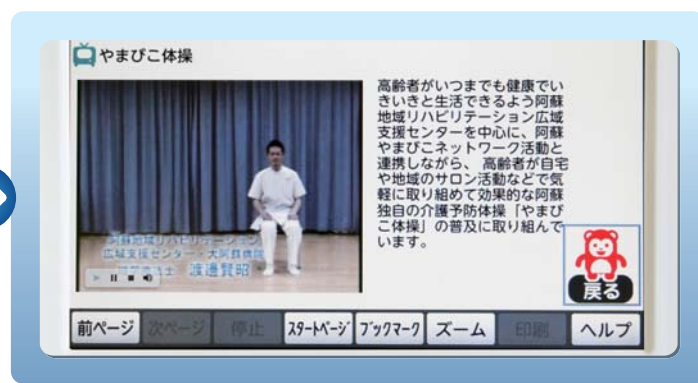

④ 体操の動画が再生されます。日々の健康にお役立てください。

11 電源の切り方



- ① お知らせ端末の裏側に電源ボタンがあります。お知らせ端末の移動などで電源を切る場合はこのボタンを押してください
 - ② 画面に「電源オフしますか?」と表示されるので【電源オフ】をタッチしてください。
- ※ 電源コードを外したい場合も、まず最初にこの電源ボタンを押して、電源オフにしてください。

12 正しいお知らせ端末の設置

今回の豪雨災害では、お知らせ端末を使った緊急情報の配信や復旧に関するお知らせが多く配信されましたが、災害による機器の故障も多くお知らせ情報が必要な世帯に届けられない事態が発生しました。お知らせ端末の設置状況をご確認ください。




お知らせ端末

ONU



お問い合わせ先(情報管理室)

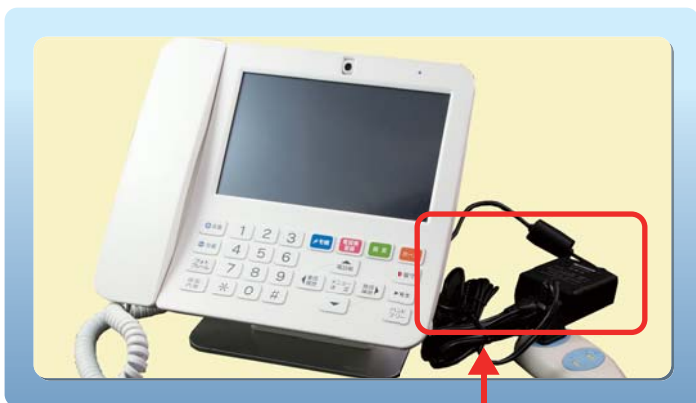

お知らせ端末電源コード



光ケーブル

延長コード

1. お知らせ端末やONUは、可能ならば今回の浸水上限より高めに設置し、台も浸水によりひっくり返らないようにしてください。
- ※ お知らせ端末やONUの電源コードが水に浸かって故障した世帯も多く確認されました。延長コードを使って電源コードが水没しない位置まで電源を上げるなどの対策が必要です。

13 故障の判定方法・問い合わせ先

お知らせ端末がつかない場合、以下の確認をお願いします。

- 1 ONUとお知らせ端末の電源がはいつているか？
 - ① ONU電源コードがコンセントに差し込まれている状態でONUのランプが点灯しない場合はONU本体またはONU電源コードの故障が考えられます。
 - ② お知らせ端末の電源がはいつらない場合は、端末本体または、お知らせ端末電源コードの故障が考えられます。
- 2 ONUの状態と光回線の状態
 - ① ONUのランプの「POWER」・「SYSTEM」・「PON LINK」の3つが緑表示の場合、ONUは正常で、お知らせ端末は利用可能です。（図1）
 - ② ONUのランプの「PON LINK」が赤表示の場合、光ケーブルが断線しています。（図2）
- 3 上記の判定で正常だが接続できない場合
 - ① ONUのLAN 2のランプが点灯していない場合、ONUとお知らせ端末の間のLANケーブルの接続を確認してください。（図3・4）
 - ② 接続されている場合はLANケーブルの断線または差込み口の不良が考えられます。



図1
正常な点灯



図2
光断線の場合



図3
差込み口(LAN 2)



図4
LANケーブル

故障と思われる場合や操作がわからない時の問い合わせ先



阿蘇市役所 総務部
総務課 情報管理室

TEL 0967-22-3253



阿蘇テレワークセンター
Information Technology and Local Communication

TEL 0967-23-6009